









封入封緘機 封筒・用紙詰まり解除方法

	<p><u>詰まった封筒や用紙が機械内部にある場合、絶対に“クリアデッキ”ボタンを押さないで下さい。</u></p> <p><u>封筒や用紙を取り除かないで状態で“クリアデッキ”ボタンを押すと、機械内部に封筒や用紙が詰まり、機械の使用ができなくなります。</u></p> <p><u>以下に記載する1～5部分に用紙や封筒が無い事を確認し“クリアデッキ”ボタンを押す様にお願いいたします。</u></p>
---	---

1. 用紙の取り除き方法

	<p>上のトレーにある用紙を取り除きます。</p>
	<p>上カバーを開け用紙が詰まっていないか確認して下さい。 詰まっていれば、用紙を取り除いて下さい。</p>
	<p>用紙が詰まっていれば青色のレバーをつまみプレートを解放し、用紙を取り除いて下さい。</p>

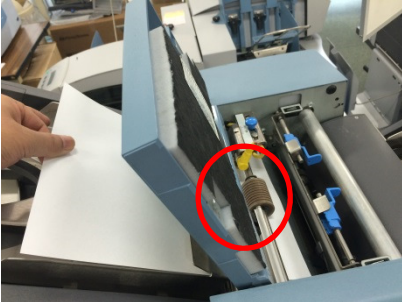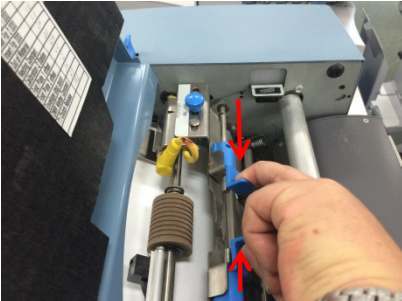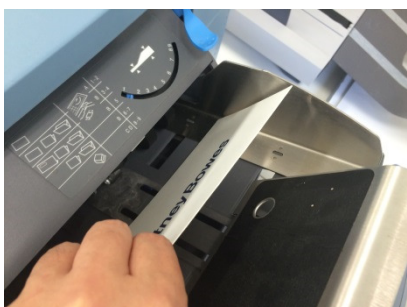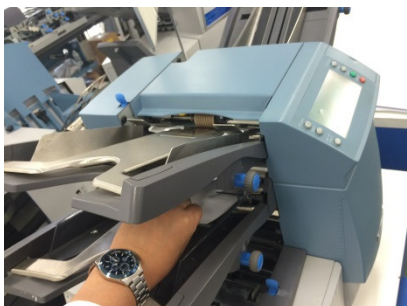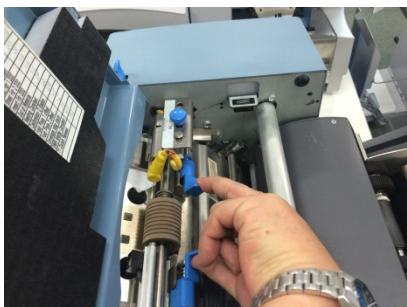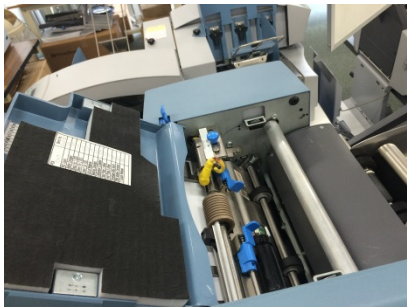


必ず解放したプレートは元に戻して下さい。
元に戻っていないと用紙が引き込まれません。

下のトレーに用紙がないか確認して下さい。


赤矢印の方向に引っ張り用紙を取り除いて下さい。

全ての用紙が無い事を確認して下さい。



折った用紙をセットするトレーの用紙を取り除いて
下さい。

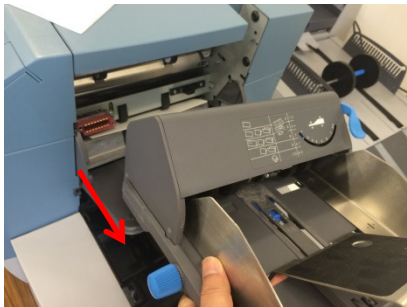

折った用紙をセットするトレーを赤矢印の方向に引っ張り取り外しをして下さい。

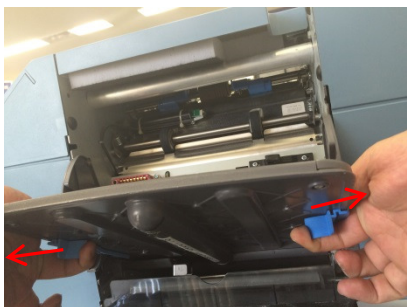

青のレバーを赤矢印の方向に引っ張りながら折プレートを手前に引くと外す事ができます。

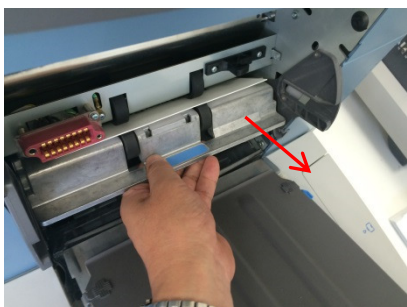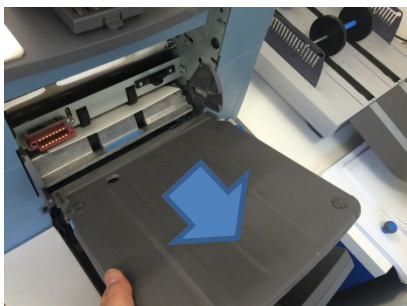

青の印のあるプレートを赤矢印の方向に引き、詰まっている紙を取り除いて下さい。



全てのプレートを元に、戻して下さい。

2. 封筒詰まり除去方法

	<p>青色のレバーを矢印方向に引くと赤矢印方向に、カバーが跳ね上がります。</p>
	<p>ハンドクランクを右に回して封筒を手の届くところまで移動させます。</p>
	<p>出てきた封筒を取り除いて下さい。</p>
	<p>赤矢印の方向にカバーを押し締めて下さい。</p>

3. 封入エリアの紙取り除き方法



封入エリアの透明なカバーを空け、赤矢印方向にQ-ステーションを持ち上げます。



ハンドクランクを左に回して詰まっている用紙や封筒を手の届くところまで移動させます



手が届くところまでマテリアルがきたら用紙や封筒を取り除きます。

4. 封緘部の紙取り除き方法

	<p>透明なカバーを空け、インバーターアクセスカバーを赤矢印の方向に下げます。</p>
	<p>ハンドクランクを左に回して詰まっている用紙や封筒を移動させながら取り除きます。</p>
	<p>ハンドクランクを左に回しながら、赤矢印方向に、用紙や封筒を移動させながら取り除きます。</p>
	<p>ハンドクランクを左に回すと、詰まっていた用紙や封筒が赤矢印方向に移動させながら取り除きます。</p>
	<p>この時ローラーを回す方向を間違えないようにしてください。回転方向を間違えると、出口センサーが破損する恐れがあります。</p>